



AUDIOGUIA MODELO AV-120
MANUAL DE USUARIO

INDICE

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| I. | Carga de los audios en la memoria | 3 |
| II. | Manejo de la audioguía AV120 | 5 |
| III. | Selección de idioma | 6 |
| IV. | Carga de la audioguía AV120 | 7 |
| V. | Características técnicas | 9 |


I. CARGA DE AUDIOS EN LA MEMORIA

Conecte el cable USB a un ordenador y a la audioguía y enciéndela. Aparecerá una nueva unidad de memoria extraíble en el explorador de archivos del ordenador.

Se recomienda formatear la unidad antes de cargar los audios.


Cada idioma que se desee cargar en la audioguía debe estar en una carpeta independiente. El primer idioma deberá estar en la carpeta con el nombre 01. El segundo idioma estará en la carpeta con el nombre 02. El tercer idioma estará en la carpeta con el nombre 03. Así sucesivamente. El número máximo de idiomas es 15.

En la imagen se muestra como ejemplo una audioguía con 12 idiomas.

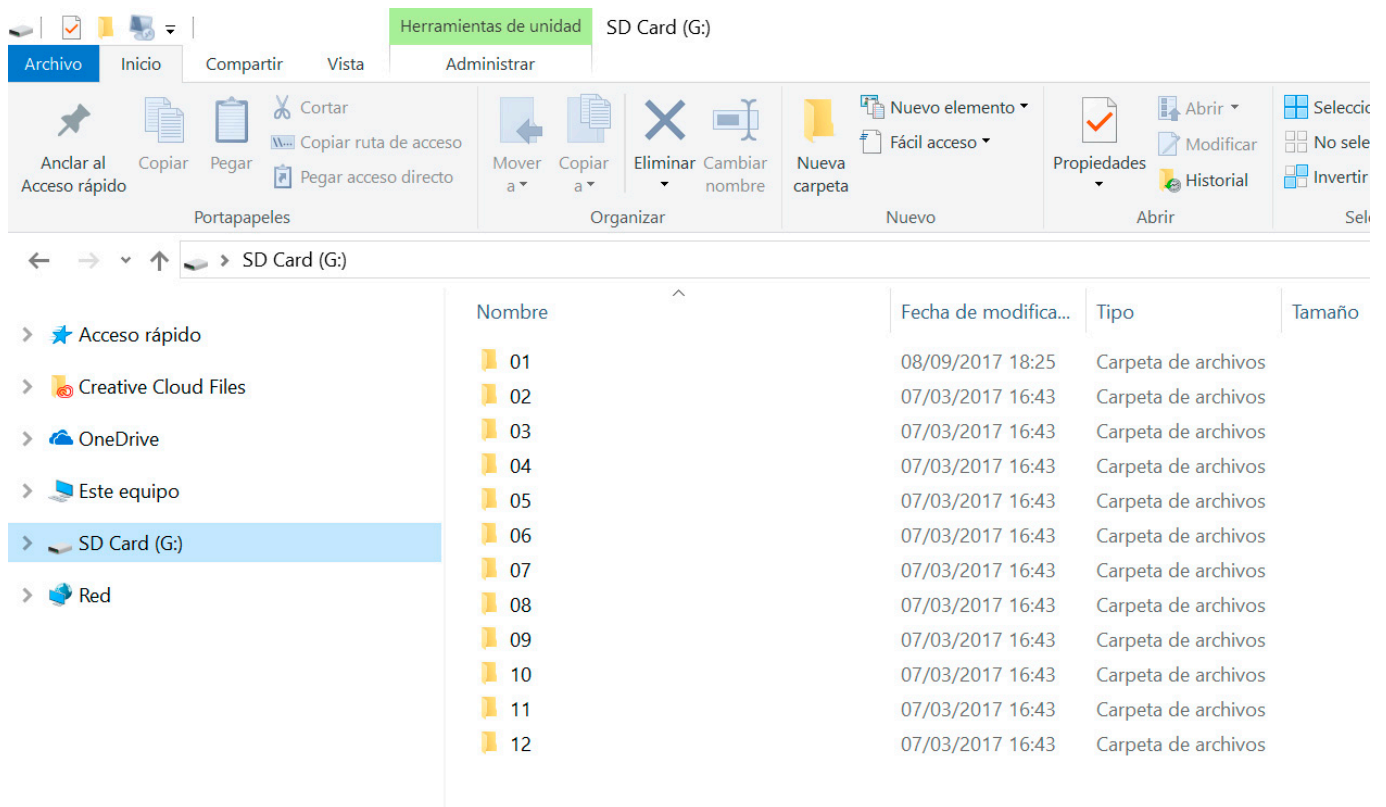

Dentro de cada carpeta los audios deben estar en formato mp3. Los audios se nombrarán con 4 dígitos, desde el 0000.mp3 hasta en 0999.mp3. El número máximo de audios por carpeta son 1000 audios.

En la imagen se muestra como ejemplo la estructura de audios dentro de una carpeta.

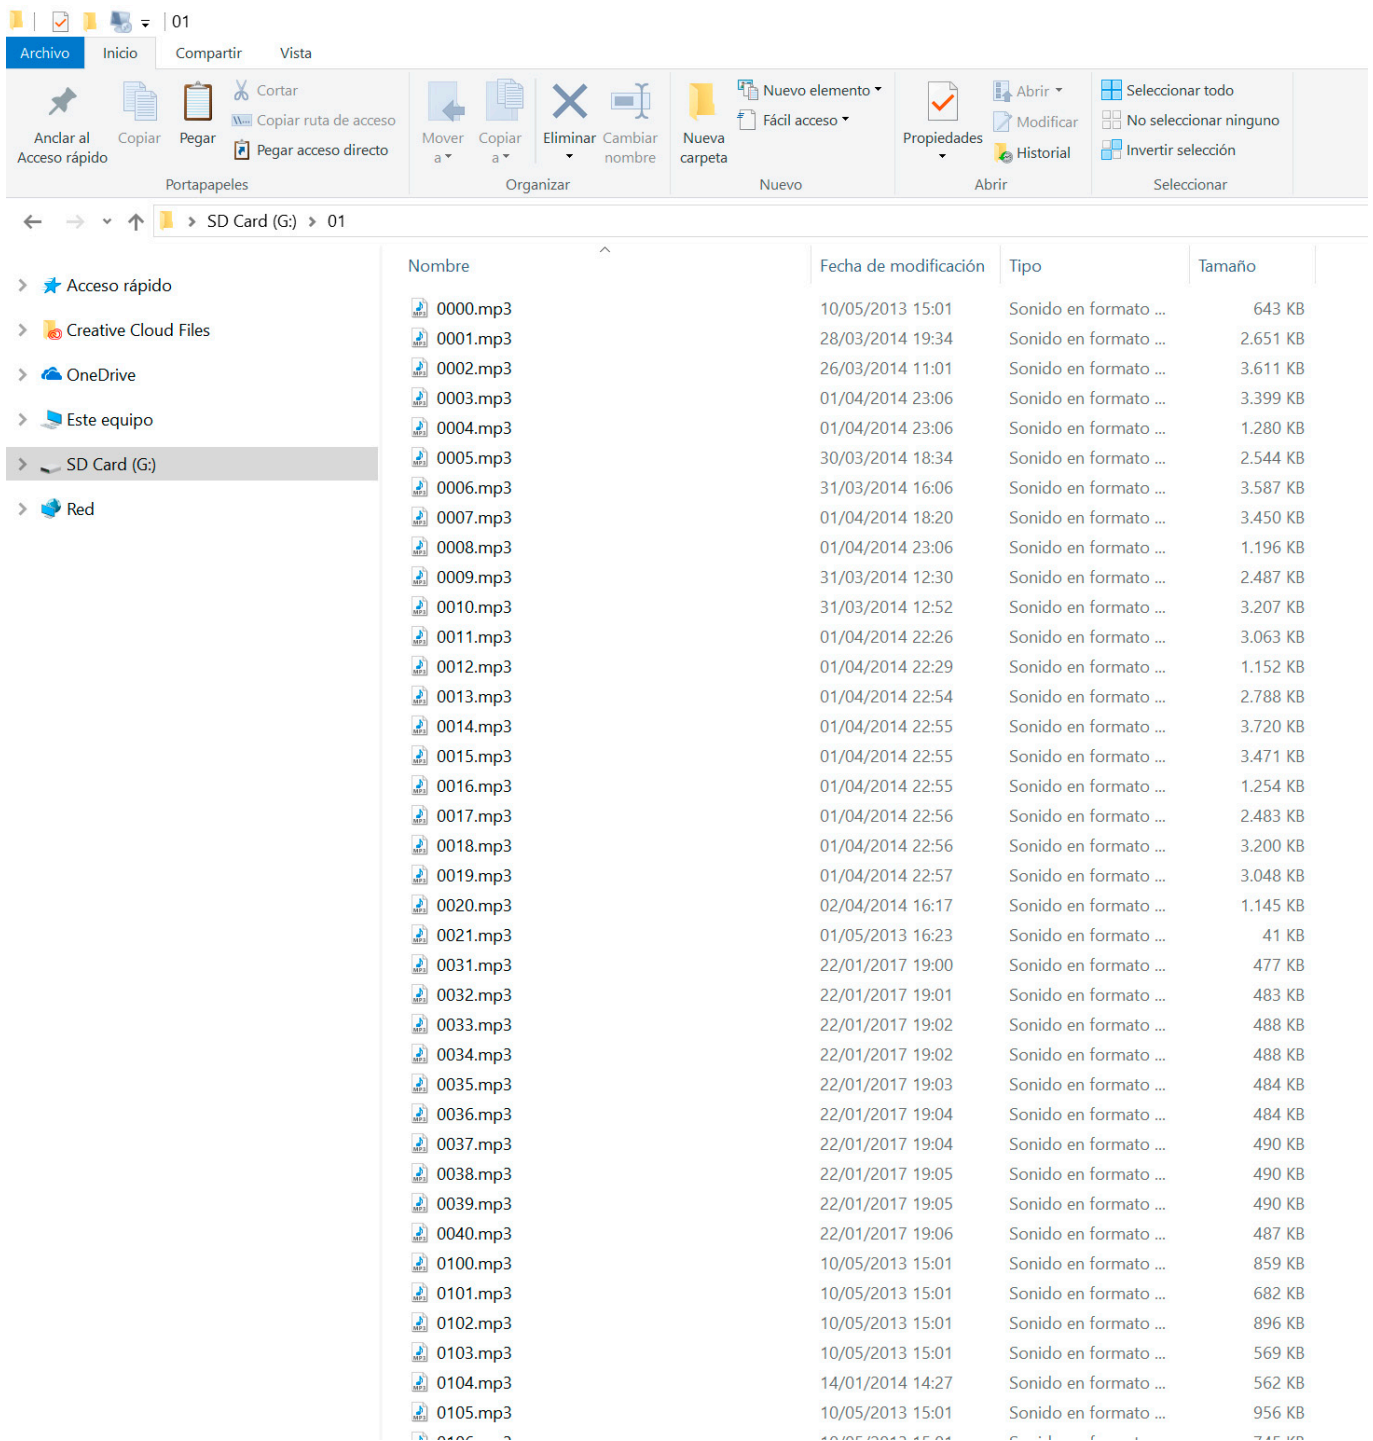

01

Archivo Inicio Compartir Vista

Anclar al Acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo

Mover a Copiar a Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta

Nuevo elemento Fácil acceso

Propiedades Abrir Modificar Historial

Seleccionar todo No seleccionar ninguno Invertir selección










Portapapeles Organizar Nuevo Abrir Seleccionar

← → ↕ ↑ > SD Card (G:) > 01

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 0000.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 643 KB |
| 0001.mp3 | 28/03/2014 19:34 | Sonido en formato ... | 2.651 KB |
| 0002.mp3 | 26/03/2014 11:01 | Sonido en formato ... | 3.611 KB |
| 0003.mp3 | 01/04/2014 23:06 | Sonido en formato ... | 3.399 KB |
| 0004.mp3 | 01/04/2014 23:06 | Sonido en formato ... | 1.280 KB |
| 0005.mp3 | 30/03/2014 18:34 | Sonido en formato ... | 2.544 KB |
| 0006.mp3 | 31/03/2014 16:06 | Sonido en formato ... | 3.587 KB |
| 0007.mp3 | 01/04/2014 18:20 | Sonido en formato ... | 3.450 KB |
| 0008.mp3 | 01/04/2014 23:06 | Sonido en formato ... | 1.196 KB |
| 0009.mp3 | 31/03/2014 12:30 | Sonido en formato ... | 2.487 KB |
| 0010.mp3 | 31/03/2014 12:52 | Sonido en formato ... | 3.207 KB |
| 0011.mp3 | 01/04/2014 22:26 | Sonido en formato ... | 3.063 KB |
| 0012.mp3 | 01/04/2014 22:29 | Sonido en formato ... | 1.152 KB |
| 0013.mp3 | 01/04/2014 22:54 | Sonido en formato ... | 2.788 KB |
| 0014.mp3 | 01/04/2014 22:55 | Sonido en formato ... | 3.720 KB |
| 0015.mp3 | 01/04/2014 22:55 | Sonido en formato ... | 3.471 KB |
| 0016.mp3 | 01/04/2014 22:55 | Sonido en formato ... | 1.254 KB |
| 0017.mp3 | 01/04/2014 22:56 | Sonido en formato ... | 2.483 KB |
| 0018.mp3 | 01/04/2014 22:56 | Sonido en formato ... | 3.200 KB |
| 0019.mp3 | 01/04/2014 22:57 | Sonido en formato ... | 3.048 KB |
| 0020.mp3 | 02/04/2014 16:17 | Sonido en formato ... | 1.145 KB |
| 0021.mp3 | 01/05/2013 16:23 | Sonido en formato ... | 41 KB |
| 0031.mp3 | 22/01/2017 19:00 | Sonido en formato ... | 477 KB |
| 0032.mp3 | 22/01/2017 19:01 | Sonido en formato ... | 483 KB |
| 0033.mp3 | 22/01/2017 19:02 | Sonido en formato ... | 488 KB |
| 0034.mp3 | 22/01/2017 19:02 | Sonido en formato ... | 488 KB |
| 0035.mp3 | 22/01/2017 19:03 | Sonido en formato ... | 484 KB |
| 0036.mp3 | 22/01/2017 19:04 | Sonido en formato ... | 484 KB |
| 0037.mp3 | 22/01/2017 19:04 | Sonido en formato ... | 490 KB |
| 0038.mp3 | 22/01/2017 19:05 | Sonido en formato ... | 490 KB |
| 0039.mp3 | 22/01/2017 19:05 | Sonido en formato ... | 490 KB |
| 0040.mp3 | 22/01/2017 19:06 | Sonido en formato ... | 487 KB |
| 0100.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 859 KB |
| 0101.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 682 KB |
| 0102.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 896 KB |
| 0103.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 569 KB |
| 0104.mp3 | 14/01/2014 14:27 | Sonido en formato ... | 562 KB |
| 0105.mp3 | 10/05/2013 15:01 | Sonido en formato ... | 956 KB |

Una vez cargados los audios apague la audioguía y retire el cable USB de la audioguía.

I I. MANEJO DE LA AUDIOGUIA AV-120.

1. Pulsar el botón power " para encender el dispositivo. El equipo tarda 3 segundos en iniciarse. Espere 3 segundos antes de empezar a utilizar la audioguía.
2. Seleccione un número de "0 ~ 999" y presione " para reproducir el audio deseado. El número máximo de audios por cada idioma es 1000. El máximo número de idiomas es 15.
3. Durante la reproducción, para ajustar el volumen pulse los botones "V+" y "V-".
4. Pause la reproducción pulsando el botón "". Reanude la reproducción pulsando "".
5. Para detener la reproducción pulse el botón "".
6. Durante la reproducción, pulse el botón " para saltar al audio anterior. Pulse el botón " para saltar al siguiente audio.
7. Para repetir la reproducción del contenido que se acaba de escuchar, pulse el botón "".
8. Indicador de estado:
 - Luz verde fija. El dispositivo está encendido y a la espera.
Si el equipo no se utiliza en 30 minutos, se auto apagará para ahorrar batería y se apagará la luz verde. Pulse el botón de power " para volverlo a encender,
9. Limitación de volumen máximo:
 - Si desea limitar el volumen máximo de reproducción para que la audioguía no se pueda escuchar simultáneamente por dos personas evitando que se comparta el equipo, deberá editar los audios mp3 en un ordenador y reducir el volumen.



III. SELECCION DE IDIOMA

La audioguía AV-120 permite al usuario elegir su idioma antes de comenzar a utilizar la audioguía siguiendo estos pasos:

1. Estando la audioguía encendida, pulse el botón de bola del mundo. Automáticamente cambiará al siguiente idioma. Ahora está en el segundo idioma. Pulse de nuevo el botón de bola del mundo para cambiar al siguiente. Ahora está en el tercer idioma. Después del último idioma vuelve automáticamente al primer idioma. El máximo número de idiomas es 15.
2. Para escuchar directamente un idioma, en vez de pulsar varias veces el botón de bola del mundo, se puede teclear el número del idioma precedido de un "0", y a continuación el botón de bola del mundo. Por ejemplo, si queremos seleccionar el idioma 7, tecleamos "07" y el botón de bola del mundo; para escuchar el idioma 12, tecleamos "012" y el botón de bola del mundo.
3. En cada cambio de idioma, la audioguía avisa al usuario del idioma seleccionado. Estos audios de aviso se entregan al cliente con la audioguía. Son los audios con numeración 0000.mp3.

IV. CARGA DE LA AUDIOGUÍA AV120

Indicador de carga:

En la parte superior izquierda del teclado de la audioguía va a encontrar una luz que según el estado en el que se encuentre va a tener un color u otro:

- Apagado: No hay corriente en el cable USB. Revise el cableado.
- Rojo: Cargando.
- Verde o azul: Carga completa.


La audioguía se puede cargar de 2 maneras diferentes: a través de un cargador múltiple o a través de una base cargadora. No deje los aparatos cargando sin supervisión.

Sistema de carga a través de un cargador múltiple USB:

1. La batería de la audioguía se carga a través de los diferentes puertos USB de un cargador múltiple. Conecte uno de los cables USB al puerto USB de la audioguía que encontrará en la parte inferior. Repita esta operación tantas veces como audioguías y cables USB disponga.
2. Una vez finalizada la carga puede dejar el cable conectado en la audioguía por tiempo ilimitado. La audioguía tiene un sistema de protección para proteger la batería de una posible sobrecarga.

Sistema de carga a través de una base cargadora:

1. Desde el adaptador de corriente se deben conectar dos cables USB a la base cargadora para que ésta funcione. Podrá encontrar los puertos USB en la parte trasera de la base cargadora. Conéctelos a la base y posteriormente a la corriente eléctrica a través del adaptador. La base cargadora no dispone de un botón de encendido/apagado, sino que a través del adaptador (que dependiendo del modelo dispone o no de botón encendido/apagado) una vez conectado a la corriente ya se encontrará en funcionamiento.

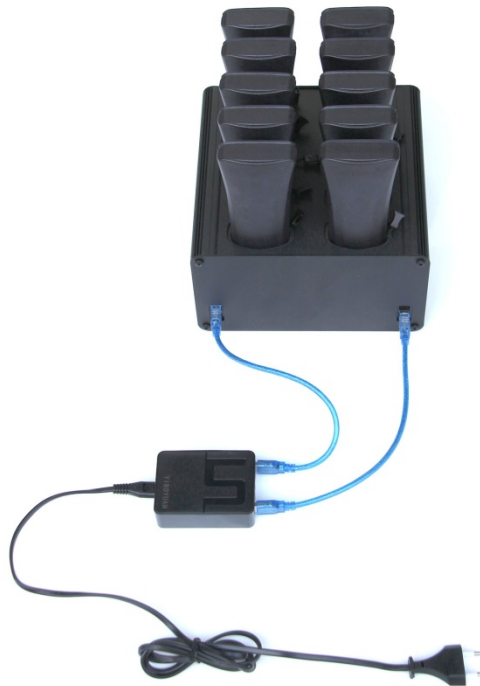

2. Introduzca hasta 10 audioguías en los slots de carga de la base cargadora para cargar todas las unidades simultáneamente.
3. Compruebe que la audioguía está colocada correctamente en su slot presionando suavemente con el dedo. Haga un movimiento ligero hacia izquierda y derecha si no encaja a la primera.
4. En el caso de sustituir las cintas de cuello que se entregan con la audioguía (lanyards), asegúrese de que las nuevas cintas de cuello no impiden que la audioguía entre con facilidad en el slot de carga de la base cargadora. Puede comprobar la longitud adecuada con las cintas de cuello que se le proporcionan ya colocadas en sus audioguías.



V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| Respuesta de Frecuencia | 50~20000Hz |
| Rango Dinámico de Audio | 86dB |
| Distorsión Armónica Total | <0,09% |
| Altavoz interno | 0,5W/32Ω |
| Altavoces externos | Salida para auriculares estéreo conector jack de 3,5 mm |
| Capacidad de almacenamiento | 528 horas a alta calidad de audio |
| Idiomas | 15 |
| Número de audios | 1.000 (por idioma) |
| Memoria | 16GB |
| Formato de archivo | mp3 / wav |
| Velocidad de muestreo soportado (kHz): | 8 / 11.025 /12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHz |
| Profundidad de bits soportado (bits): | 8 / 16 / 24 bits |
| Bit rate soportado (kbps): | 8-256 kbps |
| Temperatura de funcionamiento | -21~+58°C |
| Batería | Batería recargable de polímero de litio sin efecto memoria |
| Autonomía reproducción continua | 25 horas |
| Consumo de batería | 33 mA |
| Tiempo de carga | Inferior a 1 hora (estando totalmente descargada) |
| Dimensiones | 167x55x27 mm |
| Peso | 169 g (con batería) |
| Función auto-apagado | A los 30 minutos de inactividad |
| Vida útil de la batería | 9 años |

Fabricación propia en España.

Garantía: 24 meses. Uso negligente no incluido.

Servicio de reparación en 96 horas.

Audioguías Bluehertz
Call&Talk, S.L.
Calle Penélope 5 (local)
28042 Madrid - España
Tel.: +34 91 737 94 97
+34 91 137 78 13
info@audioguias-bluehertz.es
www.audioguias-bluehertz.es